

## Istruzioni brevi Montaggio WS1000 Color

Codici articolo  
60121-60124 (bianco)  
60125-60128 (allu.)




**Attenzione tensione di rete! Osservare le prescrizioni VDE.**  
L'installazione, le verifiche, la messa in funzione e la correzione di errori del dispositivo, possono essere eseguite solo da elettricisti qualificati (secondo la norma VDE 0100).

### Predisposizione del luogo d'installazione


**Il dispositivo può essere installato e usato solo in ambienti asciutti. Evitare la condensa.**

Dimensioni foro cassetta da incasso: ca. L=229 mm | A=163 mm | P=62 mm

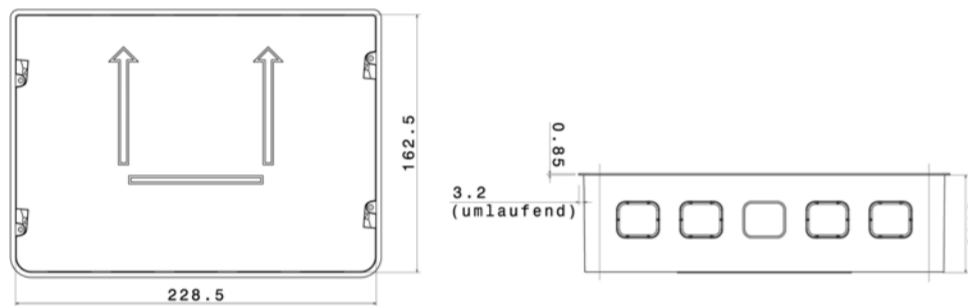


Per potenziare la comunicazione radio potrà essere collegata un'antenna esterna. Durante l'installazione, predisporre a tal fine sotto la scatola da incasso, **una canalina da 50 cm** per il contenimento dell'antenna esterna (dimensione totale dell'antenna ca. 565 x 8 x 5, L x W x H in mm):

Canalina obliqua verso il basso  
(con il passaggio cavi dall'alto o dal basso)

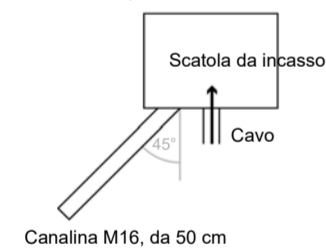


Canalina perpendicolare verso il basso  
(solo con il passaggio cavi dall'alto!)

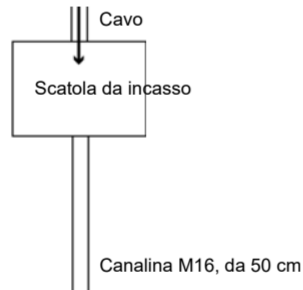

### Predisposizione del dispositivo




Per togliere il pannello frontale, allentare le viti sotto il portello.

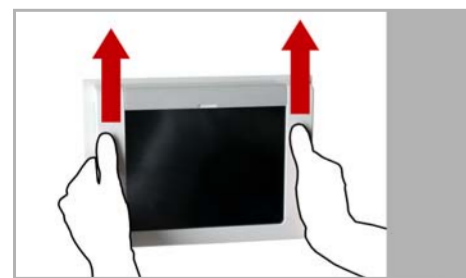

Spingere leggermente la parte superiore della scatola (cornice con display) verso l'alto ed estrarla.

**Attenzione: Il display è collegato con una piattina multipolare alla scheda nella cassetta da incasso. Per poter rimuovere la parte superiore, staccare la spina.**

Il portello di protezione superiore è solo agganciato, attenzione a non perderlo.

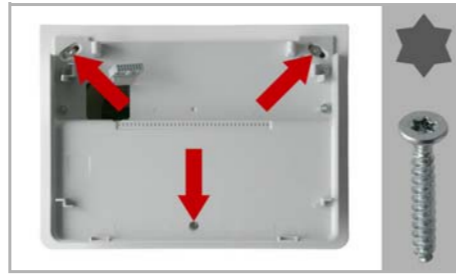

Il fondo della scatola e la piastra di montaggio a parete sono fissati con 3 viti alla cassetta da incasso: Allentare le viti e togliere il fondo.

### Montaggio a parete



Per il montaggio della cassetta da incasso togliere la scheda e conservarla in un luogo protetto da impurità. **Non deve essere mai esposta all'umidità o alla polvere!**



Per incasso, avvitare con le viti a disposizione la protezione (cartone) alla cassetta da incasso.

### Montaggio parete in cartongesso




Bloccare la cassetta da incasso con le quattro viti a disposizione sulla parete.

Alla consegna il sacchetto con le viti di montaggio è situato nella cassetta da incasso della centralina.

### Collegamento e montaggio dell'unità di comando


Per il collegamento elettrico, passare tutte le linee nella cassetta da incasso dalla parte inferiore o superiore del fianco. Per prevenire lunghe spire di riserva, tenere i singoli cavetti conduttori corti.

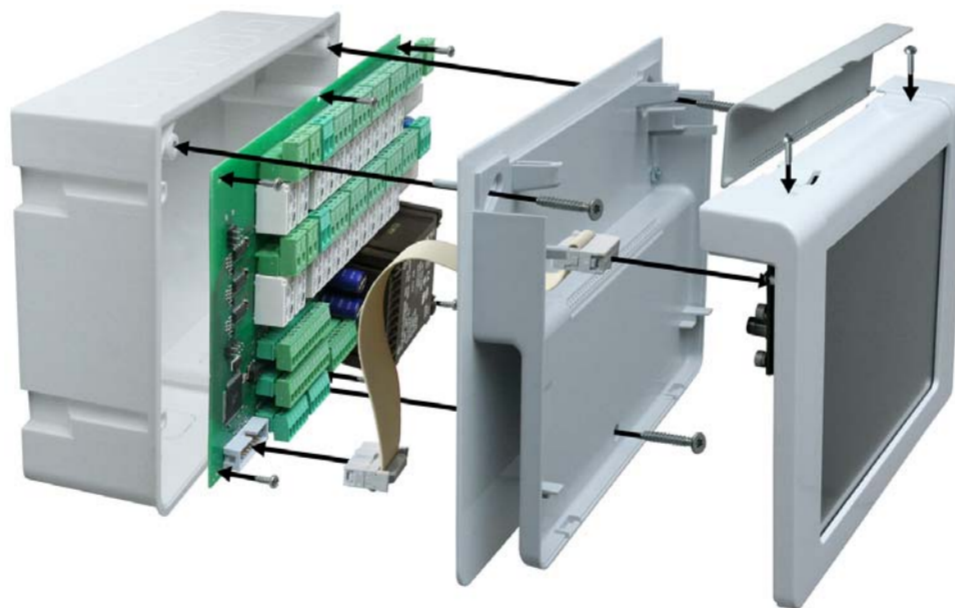

Una volta eseguito il cablaggio, avvitare il fondo della scatola (con la piastra di montaggio) sulla cassetta da incasso. Attaccare poi la piattina multipolare al display.

Agganciare il portello di copertura sulla parte superiore della scatola (cornice con display). Applicare la parte superiore della scatola sulla sua parte inferiore e spingere verso il basso fino a che i bordi inferiori non sono a filo. Avvitare dall'alto la parte superiore.

### Schema scheda elettronica WS1000 Color

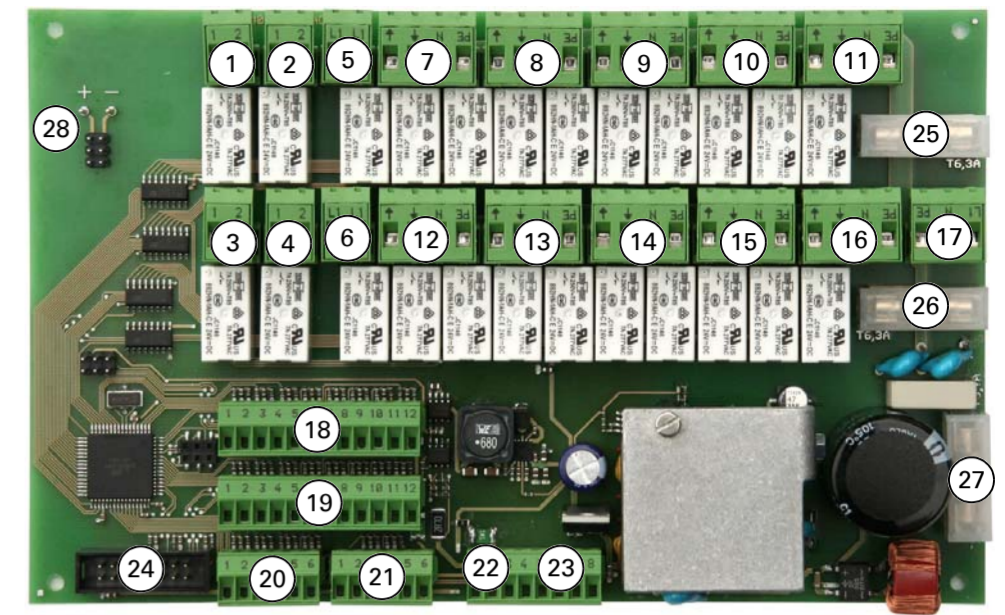


- 1 Uscita multifunzione 1 (a potenziale zero)
- 2 Uscita multifunzione 2 (senza tensione)
- 3 Uscita multifunzione 3 (senza tensione)
- 4 Uscita multifunzione 4 (senza tensione)
- 5 Unità motrice 1
- 6 Unità motrice 2
- 7 Unità motrice 3
- 8 Unità motrice 4
- 9 Unità motrice 5
- 10 Unità motrice 6
- 11 Unità motrice 7
- 12 Unità motrice 8
- 13 Unità motrice 9
- 14 Unità motrice 10
- 15 Conduttore esterno L1
- 16 Conduttore esterno L1
- 17 Collegamento alla rete L/N/PE 230 V/50 Hz
- 18 Pulsante a parete 1 (morsetti 1-3)
- 19 Pulsante a parete 2 (morsetti 4-6)
- 20 Pulsante a parete 3 (morsetti 7-9)
- 21 Pulsante a parete 4 (morsetti 10-12)
- 22 Pulsante a parete 5 (morsetti 1-3)
- 23 Pulsante a parete 6 (morsetti 4-6)
- 24 Pulsante a parete 7 (morsetti 7-9)
- 25 Pulsante a parete 8 (morsetti 10-12)

- 21\* Ingresso multifunzione 1 (morsetti 1-3)
- 22 Ingresso multifunzione 2 (morsetti 4-6)
- 22 Stazione meteo (morsetti 1-2)
- 23\* Ingresso multifunzione 3 (morsetti 3-5)
- 24 Ingresso multifunzione 4 (morsetti 6-8)
- 24 Presa per la piattina della scheda frontale
- 25 Fusibile per correnti deboli T6,3 A (azionamento 1-5)
- 26 Fusibile per correnti deboli T6,3 A (azionamento 6-10)
- 27 Fusibile per correnti deboli T630 mA
- 28 Connettore interfaccia KNX


\* Alimentazione di tensione del sensore per interni possibile mediante gli ingressi MF (Nr. 21, morsetto 1(+), 2(-) | 4(+), 5(-) e Nr. 23, morsetto 3(+), 4(-) | 6(+), 7(-), tot. max. 400 mA.

Schemi di connessione

Uscite motore ed uscite MF WS1000:

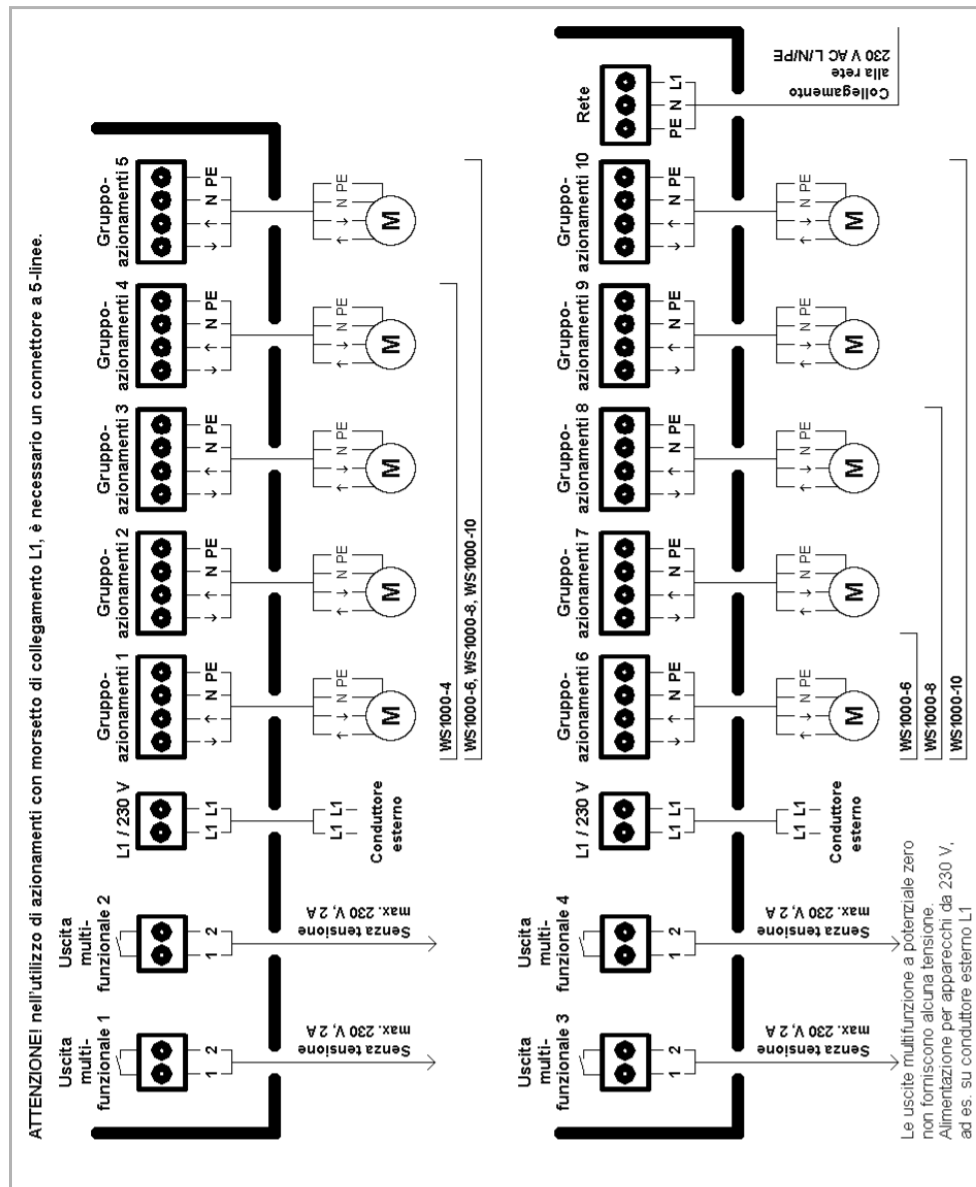


Ingressi della WS1000:

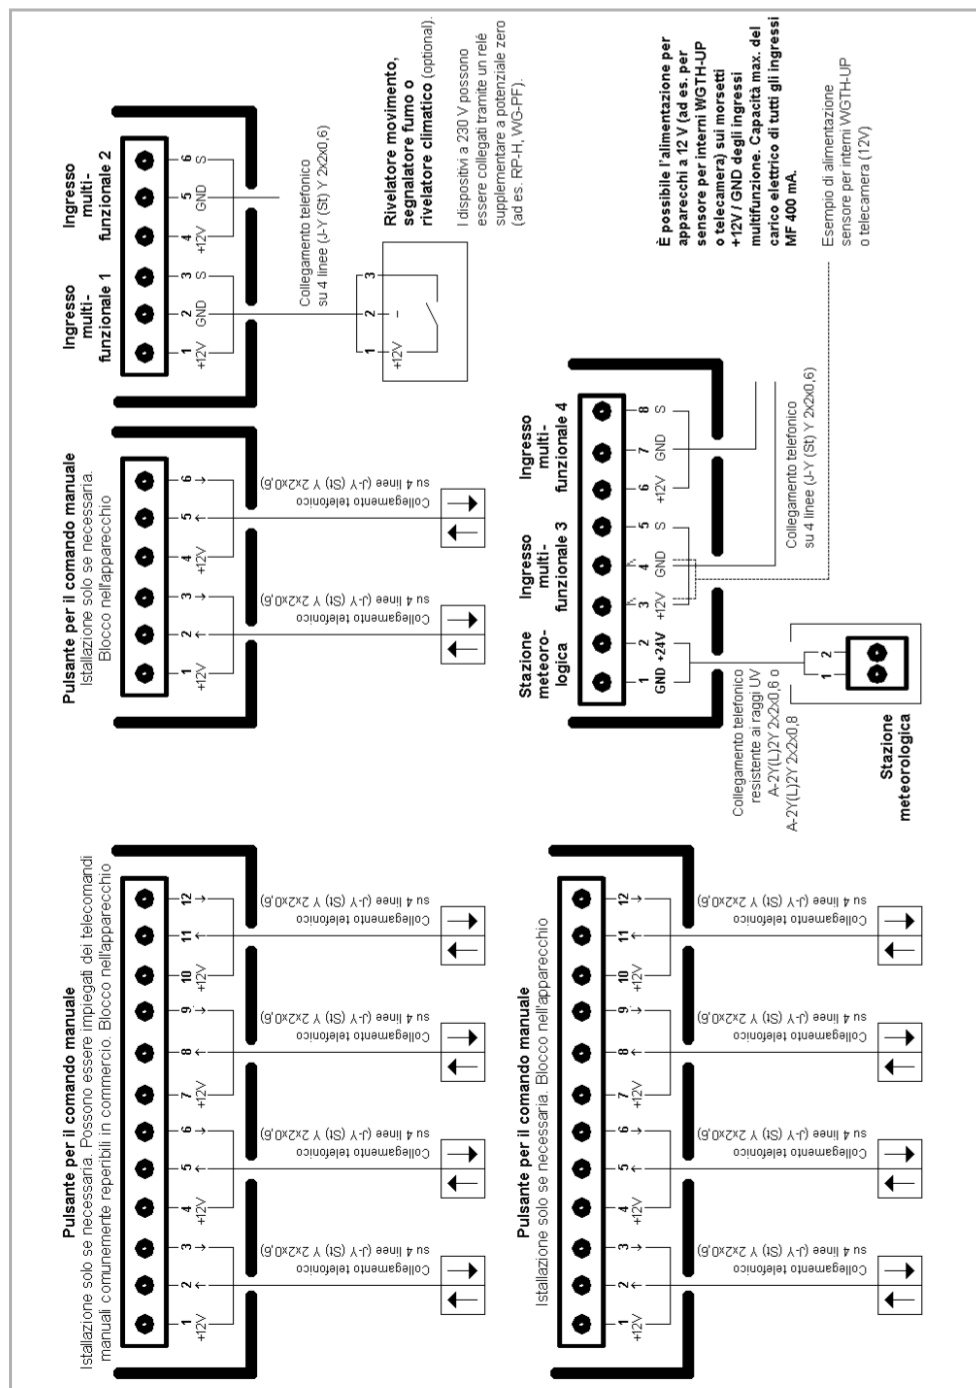

Esempi di collegamento per le uscite multifunzione

Collegare alle uscite MF un'utenza a 230 V

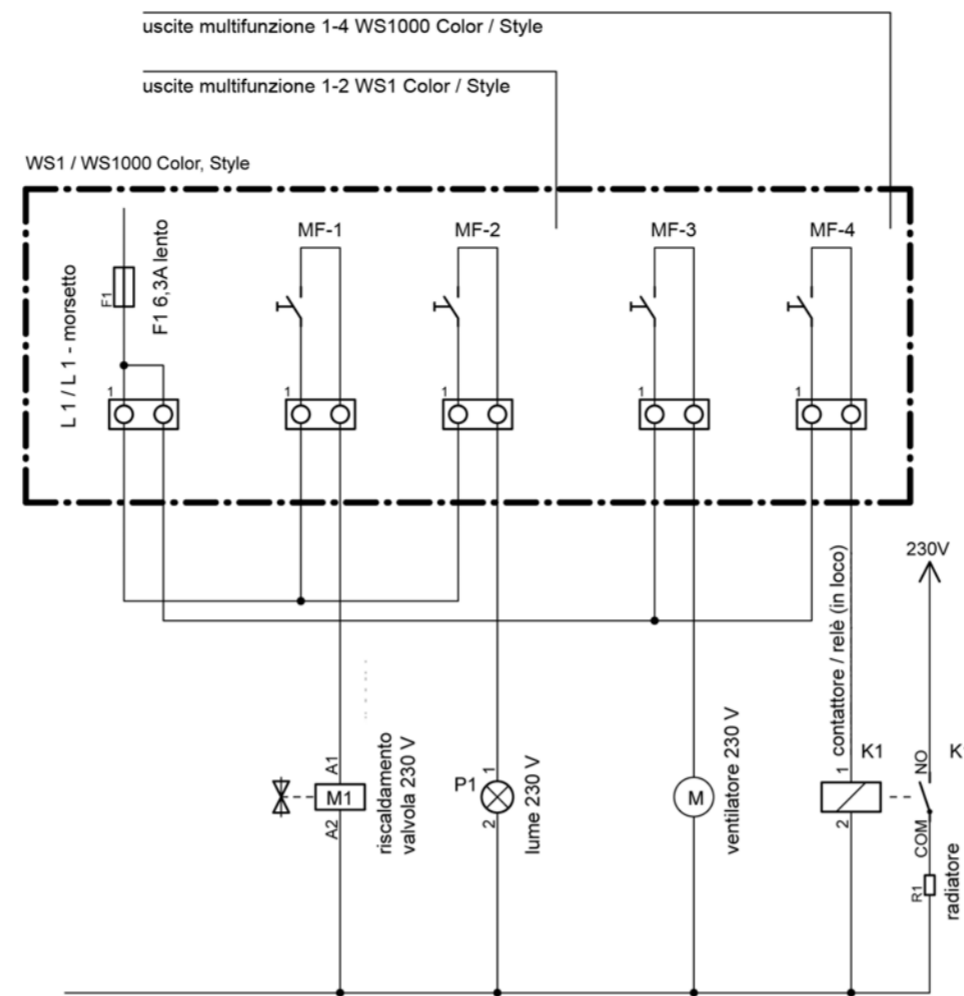

Collegare alle uscite MF l'utenza di bassa tensione ed i contatti a potenziale zero

