

Brazo articulado L

Brazo articulado para estaciones meteorológicas

Datos técnicos e instrucciones de instalación

Número de artículo 30112



1. Descripción

El **Brazo articulado L** permite fijar estaciones meteorológicas y sensores a la pared de forma flexible. Las siguientes estaciones meteorológicas se pueden fijar al brazo articulado:

- Estaciones meteorológicas Suntracer KNX (basic), Suntracer KNX-GPS y sensores meteorológicos KNX
- Estación meteorológica con controles Solexa, Solexa II o Arexa
- Estaciones meteorológicas P03-RS485 y sensores meteorológicos RS485
- Estaciones meteorológicas P03-Modbus
- Estaciones meteorológicas Suntracer KNX sl (incluidas light y basic) y sensores meteorológicos KNX sl
- Estación meteorológica P04i-GPS (Controles WS1/WS100 Color/Style y KNX WS1000 Style)
- Estaciones meteorológicas P04-RS485
- Sensores Vari KNX

1.0.1. Alcance del suministro

- Brazo articulado con placa para montaje en pared y placa para estación meteorológica
- 2x tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 M4x20 de acero inoxidable para Vari
- 2x tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 M4x25 de acero inoxidable para P04/Suntracer sl
- 2x tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 M4x8 de acero inoxidable para P03/Solexa/Suntracer
- 2x arandelas DIN125 4,3 de acero inoxidable (necesarias para todos los modelos)

1.1. Información técnica


Color	Blanco con recubrimiento por proyección de polvo RAL 9003 mate
Longitud total	aprox. 163 mm
Peso	Aprox. 209 g

El producto cumple las directrices de las directivas UE.

2. Montaje

Utilice un material de fijación adecuado (tornillos, tacos) para fijar la placa de montaje en la pared y una base resistente.

2.1. Dimensiones

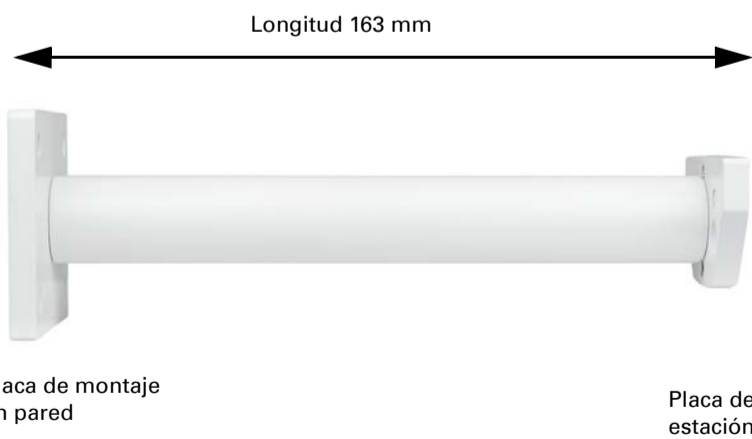

Placa de montaje en pared:

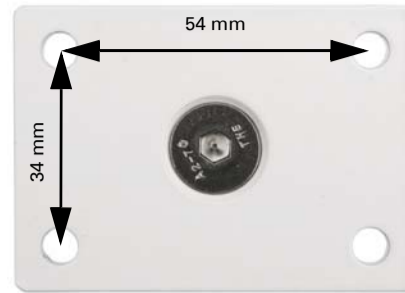


Abb. 1
Diámetro del orificio 6,2 mm

2.2. Colocación del sensor

2.2.1. Tipo P03/Solexa/Suntracer



Abb. 2
Para el montaje, utilice los tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 M4x8 y coloque las arandelas DIN 125 debajo de las cabezas de los tornillos.

Abb. 3

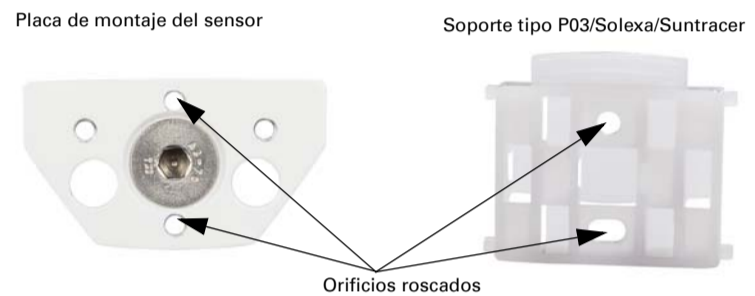


Abb. 4
Deslice el gabinete de la estación meteorológica desde arriba hasta el soporte montado en la placa. Las espigas del soporte deben engatillarse en los rieles del gabinete.




2.2.2. Tipo P04/Suntracer sl



Abb. 5
Para el montaje, utilice los tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 M4x25 y coloque las arandelas DIN 125 debajo de las cabezas de los tornillos.

Abb. 6

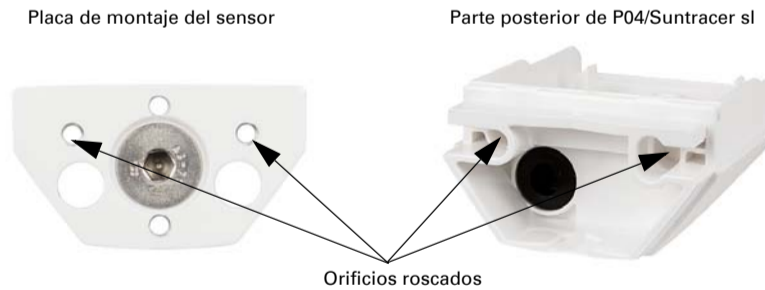


Los orificios de la parte inferior del gabinete se deben abrir con cuidado para el atornillado. La parte inferior del gabinete se atornilla desde el interior con la placa de montaje del sensor.

2.2.3. Tipo P04/Suntracer sl – nuevo sistema de conexión 2018



Abb. 7
Para el montaje, utilice los tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 M4x25 y coloque las arandelas DIN 125 debajo de las cabezas de los tornillos.

Abb. 8

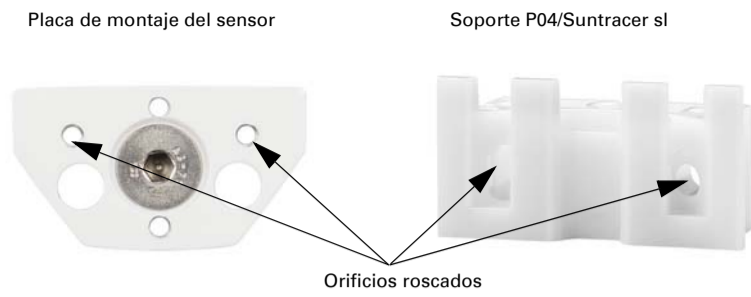


Introduzca el aparato en el soporte desde arriba. Apriete los tornillos del soporte para asegurar el aparato.

2.2.4. Tipo Vari



Abb. 9
Para el montaje, utilice los tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 M4x20 y coloque las arandelas DIN 125 debajo de las cabezas de los tornillos.

Abb. 10

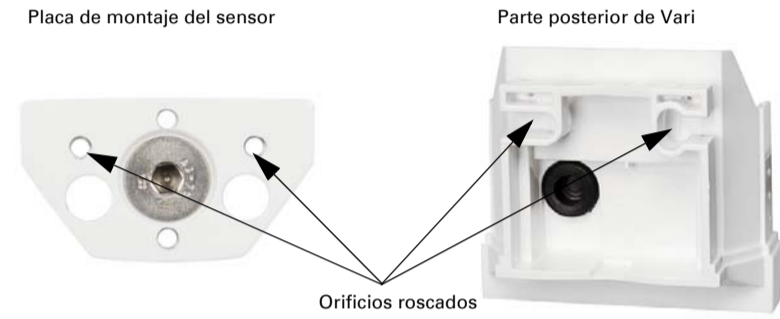

Los orificios de la parte inferior del gabinete se deben abrir con cuidado para el atornillado. La parte inferior del gabinete se atornilla desde el interior con la placa de montaje del sensor.