



Interfaz de red de área local inalámbrica SOL para el sistema de control Solexa II

Datos técnicos e instrucciones de instalación

Número de artículo 10154



elsner[®]
elektronik

Elsner Elektronik GmbH Técnica de mando y automatización

Sohlengrund 16
75395 Ostelsheim
Alemania

Tfno. +49 (0) 70 33 / 30 945-0 info@elsner-elektronik.de
Fax +49 (0) 70 33 / 30 945-20 www.elsner-elektronik.de

Servicio técnico: +49 (0) 70 33 / 30 945-250

1. Descripción

La **Interfaz SOL** de red de área local inalámbrica conecta el sistema de control de edificios Solexa II con la aplicación Solexa II Mobile. Mediante la aplicación instalada en el dispositivo móvil se puede acceder a los datos meteorológicos y operar los equipos y accionamientos de forma manual. Además, se pueden visualizar los valores de medición de los sensores de interiores presentes en el sistema.

La interfaz SOL recibe los datos de la aplicación a través de la red de área local inalámbrica doméstica o de la red móvil (VPN). A su vez, estos datos se reenvían por radio desde la interfaz al sistema Solexa II. Del mismo modo, los datos de la estación meteorológica Solexa II se transmiten a la aplicación.

La aplicación se puede instalar en hasta 6 dispositivos móviles, que pueden acceder a la interfaz SOL al mismo tiempo. Los comandos indicados (p. ej., arriba/abajo persiana) se ejecutan en secuencia siguiendo el orden en que se han introducido.

1.1. Alcance del suministro

- Interfaz en gabinete para toma de corriente CEE 7/4.

1.2. Datos técnicos

Dimensiones de la interfaz	Aprox. 67 x 110 x 91 (an. x al. x pr., mm)
Peso de la interfaz	Aprox. 260 g
Material del gabinete	Plástico, negro
Grado de protección	IP20
Temperatura ambiente	En funcionamiento de -20 a +50 °C, en almacenamiento de -55 a +70 °C
Humedad atmosférica ambiente	Máx. 95 % HR, evitar la acción del rocío
Tensión de servicio	230 V CA (enchufe de contacto de protección CEE 7/4)
Radiofrecuencia	868,2 MHz y 2,4 GHz

El producto satisface las disposiciones de las directivas de la UE.

2. Instrucciones para la puesta en marcha

2.1. Instrucciones de instalación



La instalación, el control, la puesta en marcha y la eliminación de fallos pueden llevarse a cabo únicamente por un electricista profesional.

El dispositivo está pensado únicamente para un uso adecuado. En caso de que se realice cualquier modificación inadecuada o no se cumplan las instrucciones de uso, se perderá todo derecho sobre la garantía.

Tras desembalar el dispositivo, revíselo inmediatamente por si tuviera algún desperfecto mecánico. Si se hubiera producido algún desperfecto durante el transporte, deberá informarlo inmediatamente al distribuidor.

El dispositivo sólo se puede utilizar en una instalación fija, es decir sólo cuando está montado y tras haber finalizado todas las labores de instalación y puesta en marcha y sólo en el entorno para el que está previsto.

Elsner no se hace responsable de las modificaciones de las normas posteriores a la publicación de este manual.

2.2. Requisitos

Para poder instalar la **Interfaz SOL**, se deben cumplir las condiciones siguientes:

- Disponer de un dispositivo móvil (smartphone o tableta) con sistema operativo Android a partir de la versión 4.0.3 o Apple iOS a partir de la versión 8.0.
- Tener instalado un sistema Solexa II con estación meteorológica (a partir de la versión 1.1).
- Tener disponible un router con una red de área local inalámbrica (WLAN) configurada. Proteja su red de área local inalámbrica contra accesos no autorizados mediante medidas adecuadas como el cifrado.

2.3. Indicaciones sobre las radioinstalaciones

En la planificación de instalaciones con aparatos que se comunican mediante radio, se debe procurar que haya suficiente cobertura. La cobertura de las interferencias está limitada por las disposiciones legales para radioinstalaciones y por las características de las obras. Evite fuentes de perturbación y obstáculos entre el emisor y el receptor, que llevan a fallas de la comunicación por radio. Estos son ejemplos:

- Paredes y techos (en especial hormigón y acristalamiento de protección solar).
- Superficies metálicas cerca de los aparatos radiofónicos (por ej. construcciones de aluminio de un jardín de invierno).
- Otros aparatos radiofónicos y radioinstalaciones locales potentes (p.ej. auriculares por radio) que emiten en la misma frecuencia (868,2 MHz). Por tal razón mantenga una distancia mínima de 30 cm entre los emisores.

2.4. Instrucciones de montaje y de puesta en marcha

No someta nunca el dispositivo a la acción del agua (lluvia). Se podría dañar la electrónica. No se debe superar una humedad ambiental relativa del 95%. Evitar la acción del rocío.

3. Configuración de la interfaz, la red de área local inalámbrica y la aplicación

La **Interfaz SOL** se conecta en primer lugar con su red de área local inalámbrica doméstica y a continuación establece la conexión por radio con el sistema de radio Solexa II de Elsner.

3.1. Instalación de la aplicación

Para dispositivos Android:


Abra la Google Play Store e instale la aplicación Solexa II Mobile.

Para iPhone/iPad:


Abra la Appstore e instale la aplicación Solexa II Mobile.


3.2. Puesta en marcha de la interfaz SOL

La interfaz se enchufa en una toma de corriente (CEE 7/4). La tensión de red debe ser de 230 V CA/50 Hz.

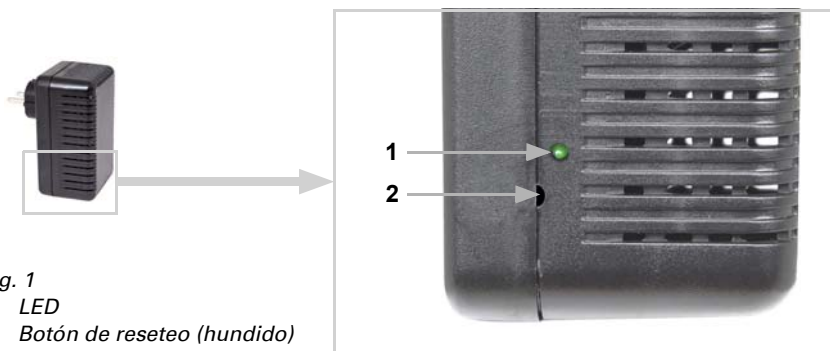

La iluminación del LED de estado situado en el lateral indica el estado actual del dispositivo:

LED apagado	Inicialización La inicialización puede tardar hasta 1 minuto.
LED encendido	<p>Modo de configuración de la red de área local inalámbrica</p> <p>Para poder utilizar la interfaz de red de área local inalámbrica SOL, primero debe configurar los ajustes de su red de área local inalámbrica doméstica (->Sección "Configuración de la red de área local inalámbrica").</p> <p><i>Fig. 2 Captura de pantalla: ajustes de la red de área local inalámbrica</i></p> 

El LED parpadea brevemente de forma regular	<p>Conexión establecida con el router</p> <p>La interfaz de red de área local inalámbrica SOL está conectada a su router. Conecte su dispositivo móvil a la misma red de área local inalámbrica e inicie la aplicación.</p>
El LED se apaga brevemente cada 2 segundos	<p>No hay conexión de red de área local inalámbrica con el router.</p> <p>No se ha podido establecer ninguna conexión con su router. Sitúe la interfaz de red de área local inalámbrica más cerca del router si fuera necesario. Si necesita modificar la información de acceso de su router, restablezca la interfaz SOL a los ajustes por defecto (sección "Restablecer SOL a los ajustes por defecto") y continúe con la sección "Configuración de la red de área local inalámbrica".</p> <p><i>Fig. 3 Captura de pantalla: no se encuentra ninguna interfaz de red de área local inalámbrica</i></p> 

3.3. Configuración de la red de área local inalámbrica

Requisito: el LED de estado de la **Interfaz SOL** está encendido de forma permanente.

Busque las redes inalámbricas disponibles en su dispositivo móvil. Seleccione la red "Interfaz de red de área local inalámbrica SOL". A continuación, el dispositivo móvil se conectará con la interfaz de red de área local inalámbrica SOL.

Inicie la aplicación. Aparecerán campos de entrada en los que deberá introducir los ajustes "nombre de red (SSID)", "cifrado" y "clave" de su red de área local inalámbrica doméstica.

Después, pulse "Guardar" en la parte superior derecha del menú. Al cabo de unos 10 segundos, el LED de la **Interfaz SOL** parpadeará brevemente de forma regular. Ahora la interfaz está conectada con su router inalámbrico.

A continuación, busque de nuevo las redes inalámbricas disponibles y conéctese a su red de área local inalámbrica doméstica. Vuelva a iniciar la aplicación.

3.4. Conexión con la estación meteorológica Solexa II

Tras configurar correctamente la red de área local inalámbrica y volver a iniciar la aplicación Solexa II Mobile, aparecerá la advertencia de que Solexa II se debe sincronizar. Para ello, desconecte brevemente el suministro de energía de la estación meteorológica Solexa II (apague y vuelva a encender el fusible de la estación meteorológica).

Un sonido breve indica que la estación meteorológica se ha sincronizado correctamente.

Ahora la interfaz está conectada a la estación meteorológica y puede transmitir los datos a la aplicación Solexa II Mobile. La aplicación ya está lista para su uso.

También se puede sincronizar la estación meteorológica pulsando el botón PRG situado en el interior del gabinete. Sin embargo, esto solo lo puede realizar un electricista profesional, ya que el botón PRG se encuentra en el interior de la estación meteorológica.



¡ADVERTENCIA! ¡Tensión eléctrica!

El botón de programación de la estación meteorológica se encuentra en el interior del gabinete y, por tanto, cerca de componentes conductores de tensión no protegidos.

- La sincronización del dispositivo por medio de este método se debe dejar en manos de un electricista profesional (conforme a VDE 0100).

3.5. Restablecer SOL a los ajustes por defecto

Los ajustes por defecto se pueden restablecer por medio del botón de reseteo. Para ello se debe haber completado la inicialización (el LED está encendido o parpadea).

Mantenga pulsado el botón de reseteo que se encuentra en un lateral del aparato junto al LED, con un objeto puntiagudo durante 5 segundos.

4. Manejo de la aplicación

La aplicación se divide en dos secciones: la vista general y la página de operación.

4.1. Vista general

Fig. 4 Página de vista general



Se muestran en una lista todos los espacios de almacenamiento ocupados de Solexa II. Al tocar sobre un elemento, este se selecciona y la vista cambia a la página de operación. Además, puede cambiar los nombres de los elementos que se muestran en la aplicación.

Cambiar el nombre en iOS

- Haga clic en "Modificar" en la parte superior izquierda.
- Toque el círculo rojo con el signo menos a la izquierda del elemento.
- O bien: Deslice el elemento con el dedo hacia la izquierda.
- Se abrirá el menú "Editar" a la derecha del elemento. Toque en "Editar" e introduzca el nombre nuevo. Confirme con "Aceptar" o cierre el cuadro de diálogo con "Cancelar".

Cambiar el nombre en Android:

- Mantenga pulsado el elemento que desee modificar hasta que aparezca un campo de texto con un teclado.
- Confirme con "Aceptar" o toque una zona de la pantalla fuera del teclado para cancelar.

4.2. Página de operación y visualización de la aplicación

Cambie al elemento siguiente/anterior deslizando con el dedo la mitad superior de la pantalla hacia la derecha o hacia la izquierda.

La opción "< Vista general" a la izquierda de la barra de menús le dirigirá de vuelta a la página de vista general.

Fig. 5

Ejemplo de accionamiento

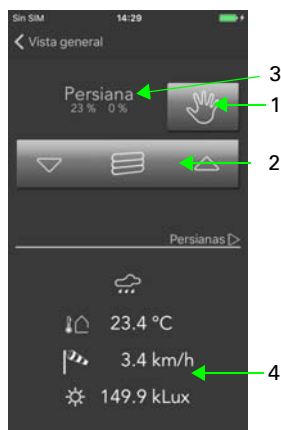


Fig. 6

Ejemplo de calefacción

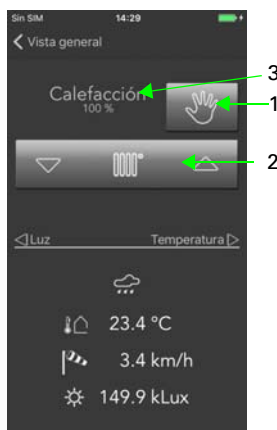


Fig. 7

Ejemplo de sensor



4.2.1. Manejo de accionamientos y dispositivos, visualización de valores del sensor de interiores

En la mitad superior de la pantalla se muestran las funciones de los accionamientos o dispositivos seleccionados, así como los datos del sensor de interiores.

1 Tecla manual/automático:

- Con esta tecla puede cambiar entre el modo de funcionamiento manual o automático.

2 Interruptor arriba/abajo:

- Con este interruptor se pueden activar comandos breves de desplazamiento o de conmutación.
- Para desplazar un accionamiento hacia arriba o hacia abajo de forma continua, mantenga pulsado este interruptor durante al menos un segundo.

3 Visualización del texto:

- Nombre
- Con sombreados y ventanas: posición de marcha actual

- Con calefacción e iluminación: estado actual (si procede, luminosidad)
- Con sensores: valores actuales

4 Datos meteorológicos:

- Lluvia (Sí/No)
- Luminosidad
- Fuerza del viento
- Temperatura exterior