

Bestellung Lüftungsgerät WL400 und WL800

Kunden-Daten

Kundennummer _____

Firma _____

Ansprechpartner _____

Anschrift _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Kommission _____



Elsner Elektronik GmbH
 Sohlengrund 16, 75395 Ostelsheim
 Tel.: +49 (0) 7033 / 30 945 0
 Fax: +49 (0) 7033 / 30 945 20
 Mail: info@elsner-elektronik.de

Abweichende Lieferanschrift

Firma _____

Ansprechpartner _____

Anschrift _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Lüfter

Typ	Anzahl	Farbe nach RAL		Farbpulver gestellt?*	Paneelmaße in mm**		Stärke	Anordnung des Geräts im Paneel		Ausführung "Wand"
		innen	außen		Breite	Tiefe		mittig	nach Zeichnung	
WL400 WL800		Standard: 1-farbig 9016, 9006, 9007			Standard: 1050 Mindestens: WL400: 479+Einbaumaß WL800: 751+Einbaumaß	Standard: 750 Mindestens: WL400, WL800: 405+Einbaumaß	Standard: 30 Mindestens: 24 Maximal: 60			für Montagewinkel 70°-90°

* Nutzen Sie für die Anlieferung des Farbpulvers das Beiblatt "Lüfter-Farbpulver" | ** Toleranz für Länge und Breite des Paneels bei Standard- und Sondermaßen: ± 3 mm


Hinweis zu Preisen: Folgende Optionen sind mit einem Aufpreis verbunden: Sonderfarben, zweifarbige Ausführung, Sonder-Paneelstärke, Sonder-Paneelmaße (Zuschnitt und individuelle Maße), Lüfterposition nicht parallel zu einer Paneel-Kante (individueller Winkel), Ausführung für "Wand".

Werden die Mindestmaße für Paneel und Randabstände unterschritten, so erlischt die Gewährleistung für Wasserdichtheit und Luftleistung der Geräte! Es können Windgeräusche auftreten.

Unterschrift: _____



Datum: _____

Maße für spezielle Anordnung des Geräts im Panel (nur Ausfüllen wenn Anordnung nicht mittig)

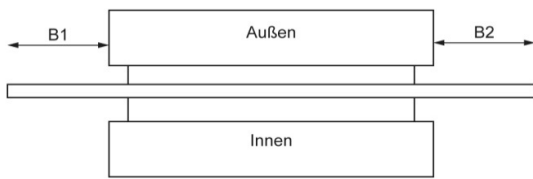

	Mindestmaß	Standard WL400	Standard WL800
T1 =	50 + Einbaumaß	247,5	247,5
T2 =	50 + Einbaumaß	198,5	198,5
B1 =	50 + Einbaumaß	335,5	199,5
B2 =	50 + Einbaumaß	335,5	199,5

Maße in mm

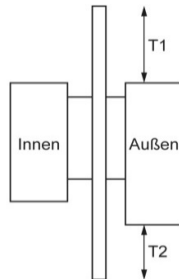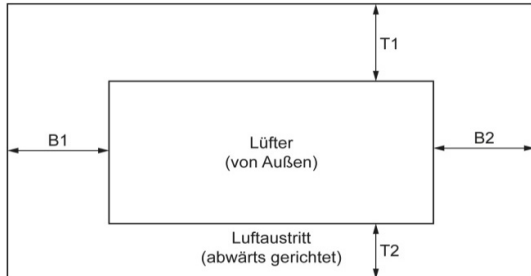

Lüfter	Lüftermaß (Breite x Tiefe in mm)	
	innen	außen
WL400	379 x 254	379 x 304
WL800	651 x 254	651 x 304

Werden die Mindestmaße für Panel und Randabstände unterschritten, so erlischt die Gewährleistung für Wasserdichtheit und Luftleistung der Geräte! Es können Windgeräusche auftreten.

Steuerung/Zubehör

Die Lüftungsgeräte werden über Elsner RF-Funk angesteuert. Die Bedienung über einen Standard-Handtaster ist nicht möglich. Bestellen Sie daher bitte ein passendes Steuergerät (Gebäudesteuerung, Fernbedienung, RF-Taster...) dazu.

Artikelnummer	Anzahl	Bezeichnung

Unterschrift: _____

Datum: _____